

ドックラーNA-NS形



施工上のご注意

本製品を使用する前に、必ず本説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。



注意： 取り扱いを誤った場合に、軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合を示しています。

■施工に際しては、本製品の特長を最大限に活かしていただくため、以下のことにご注意いただきますようお願いいたします。

■SGRソケットはVP系、HIVP系、VH系のいずれにも使用できます。

1 パイプとサドルの間に小石や土砂をはさみ込まないようにしてください。


2 必ずパイプが標線（管端より2本目の線）まで挿入されていることを確認した後、セットしてください。

3 ボルトは、片締めにならないように交互に締め付けてください。

4 ボルト締めトルクは、下表を目安にしてください。


呼び径	ボルト締めトルク N・m (kgf・m)
75	40～50 (4.1～5.1)
100	
125	50～60 (5.1～6.1)
150	
200	70～90 (7.1～9.2)

5 挿口サドルとSGRソケットは、 A_1 が均等な位置になるようにしてください。

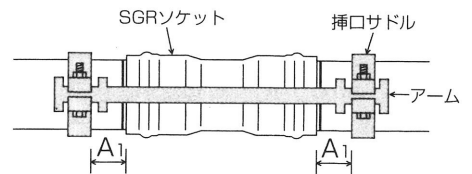

接合手順

- ① サドルの仮止め
- ② アームのセット
- ③ ボルトの本締め
- ④ 完了

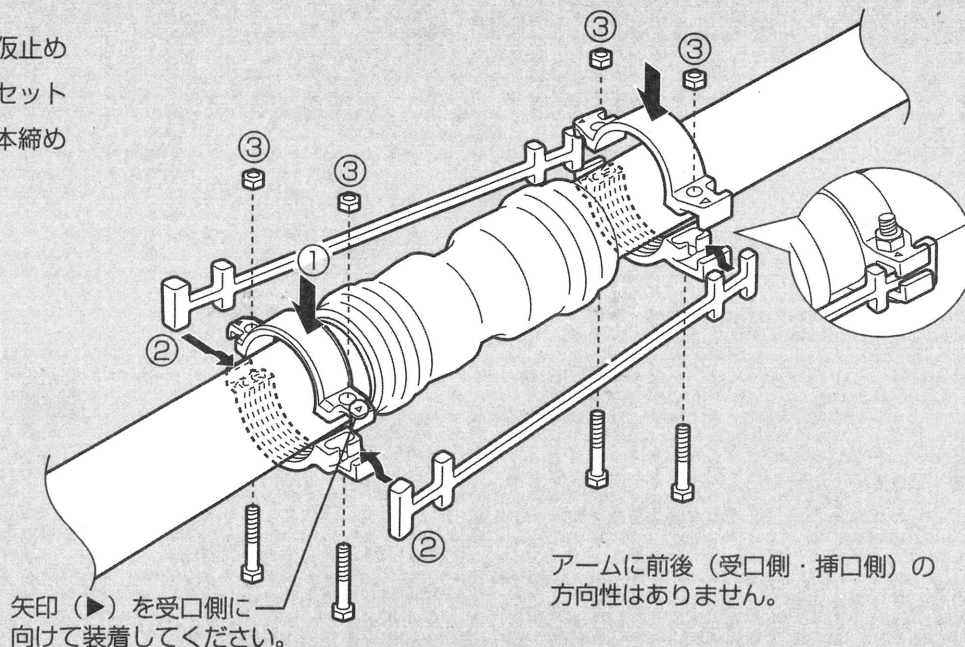

矢印（▶）を受口側に向けて装着してください。

アームに前後（受口側・挿口側）の方向性はありません。

※ボルト廻り止めのないサドルを上側にしてください。

※アームの取り付け位置に注意してください。

株式会社クボタケミックス