



KC リブパイプ用本管自在継手 施工要領書

《角度の合わせ方》

KC リブパイプ用本管自在継手は $0^{\circ} \sim 15^{\circ}$ までの角度調整が可能です。

- ① **角度調整目盛**を所定の角度に合わせます。
(回転し難い場合は、取手の穴にシノ等を差し込み
回転させてください。)

- ② **管頂調整目盛**の所定角度の位置が管頂を表します。

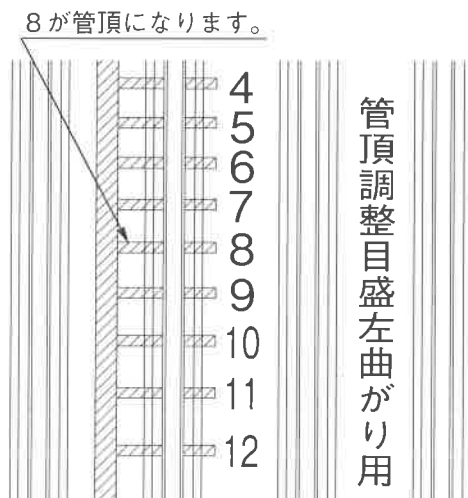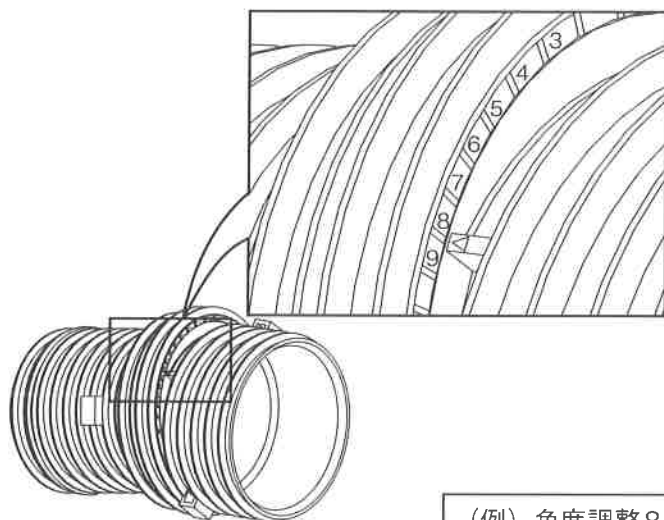

(例) 角度調整 8° 左曲がりの場合

《施工要領》

1. 本管自在継手または、塩ビマンホールの差し口側ゴム輪をはずして、塩ビマンホールにセット・仮置きして角度を決定します。 **《角度の合わせ方》参照**
2. 回転部分と管頂に各々**合マーク**を記入します。(図1参照)
3. 角度調整目盛を **0° の位置**に戻します。
4. 接合する受口と差し口を清掃します。
5. ゴム輪を端面から2番目と3番目のリブの間に装着し、滑剤(Vソープ)をゴム輪と受口に塗布、まっすぐ接合します。(図2参照)
6. 2の合マークを合わせて所定の角度にします。
7. 本継手に無理な力が加わると漏水や破損の恐れがありますので、管底に空隙が生じないように、周囲を十分に締め固めてください。

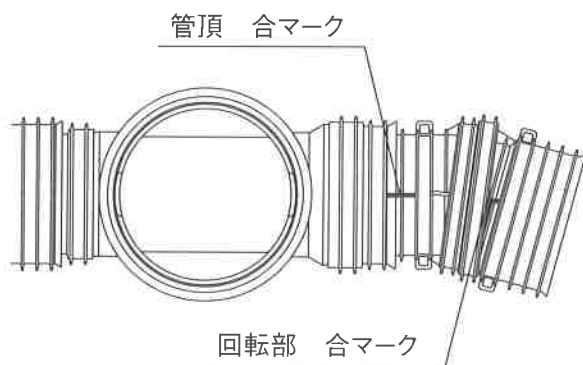


図1

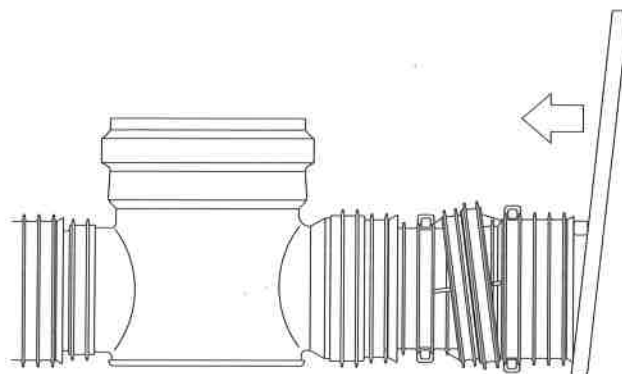


図2



取扱い上のご注意

ご使用の際には、上記の「施工要領書」および「クボタケミックスリブパイプ」カタログをご熟読ください。